

易立高科
YLGAOKEE

销售记录 SOLD NOTE

产品名称	
规格型号	
出厂编号	
用户名称	
单位地址	
联系人	
电话	
传真	
经销单位	
单位地址	
联系人	
电话	

*真诚的感谢您选购本公司产品，请认真填写以上所有条目。

易立高科
YLGAOKEE

合格证

本产品经检验合格准予出厂



- 1) 取下手表、戒指、及穿戴的任何金属物体
- 2) 使用绝缘把手设计的工具
- 3) 穿上橡胶材质的手套和工作鞋
- 4) 不可将工具或金属零件置于电池上面
- 5) 断开充电电源后，再连接或断开电池端子

★ 通讯连接 (仅适用于具有通讯接口的机种)

为了有效监控 UPS 的运行状态，使用一条通讯线从背板上的通讯接口连接到计算机上，之后在安装监控软件于计算机中，即可通过个人计算机实时监控与管理 UPS。

★故障排除

请依照下表，排除一般常见的简易问题。

问题	可能原因	解决方法
前面板上的LED指示灯没有亮起。	电池电量过低。	请充电至少6个小时。
	电池故障。	请以相同规格型号的电池加以更换。
	尚未开启电源。	请按下电源按钮，以开启本产品电源。
插座电源正常，不过 UPS 警音持续鸣响。	UPS 过载。	首先，移除部分负载设备。接着，在重新连接设备之前，先确定负载功率仍会在UPS规格所述的可接受范围内。
	UPS 故障。	请将本产品送回服务中心进行维修。
停电时的电力备援时间缩短。	UPS 过载。	请移除一些高耗电的设备。
	电池电压过低。	请充电至少6个小时。
	电池故障。原因可能在于使用场所温度过高，或可能是电池使用方式错误所致。	请以相同规格型号的电池加以更换。
插座电源正常，不过 UPS 却处于电池供电状态。	电源线未确实插好。	请重新确实插好电源线。

★ 产品规格

型号	YL210-LED
容量	1000VA/600W
输入电压范围	162-290VAC
输出电压	220V±10% (电池模式)
转换时间	4-10ms
输出波形	模拟正弦波
电池型号&数量	12V/7Ahx2
充电时间	6小时可充至90%容量
尺寸 (DxWxH) mm	325 x 140 x 185
重量(kg)	9.2
温湿度	0-90%湿度且0-40°C温度
噪音	小于40dB

*规格更新不再另行通知。

声明

此为 A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取确实可行的措施。

广东易立高科技有限公司

公司地址：深圳市宝安区松岗街道楼岗社区
大洋工业区蓝天科技园 A1 栋201

服务热线：400-1626-928

网站：www.eili.com.cn

PAM-170116-01


易立高科
YLGAOKEE

YL 系列不间断电源
用户使用手册

最佳的电源保护选择

广东易立高科技有限公司

★ 产品外观

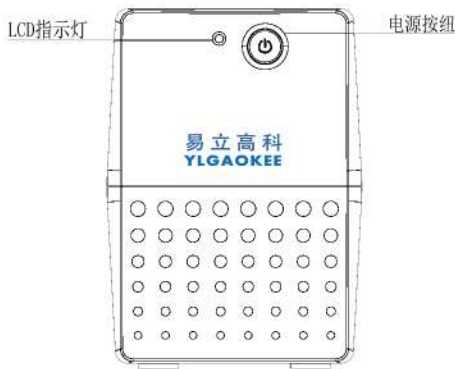


蜂鸣器及指示灯含义

指示灯：○亮 ●灭 ★ 闪烁

备注：指示灯闪烁频率跟随蜂鸣器鸣叫频率

指示灯	蜂鸣器声	输出	充电	说明	状态
●绿	无	无	无	无市电，且UPS未开机	停机
○绿	无	有	有	输入市电正常，UPS运行正常	正常
★绿	10秒一叫	有	无	市电异常，正由电池供电	市电异常
★绿	1秒一叫	有	无	市电异常，正由电池供电，放电将尽，输出即将停止	
○绿	0.5秒一叫	有	有	市电或电池状态模式过载	过载
●绿	长鸣	无	无	UPS发生输出短路或其它故障	故障
★绿	2秒一叫	有	有	电池电压不足/电池老化	

后视图:

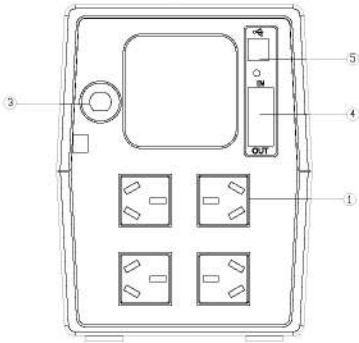


- ① 输出用插座
- ② 电源保护断路器（可选）
- ③ RJ-45 接口（可选）
- ④ USB 接口（可选）

★ 安装和首次启用

注意：在安装之前，请先检视包装内容，确认无任何疑似破损或损坏的异状。

配置和存放的外围条件

请将本产品配置在空气流通且不会明显起灰尘的场所，并且需与其他设备相隔至少20cm的距离以避免发生干扰。此外，绝对不可在温度或湿度超出规格限制的场所使用本产品（相关规格限制请参阅规格表）。

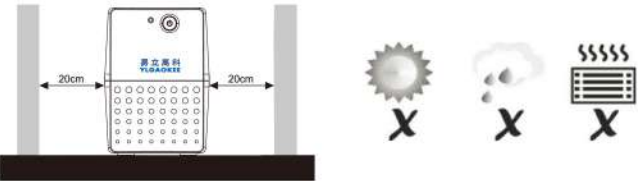

连上插座进行充电

在第一次开始启用之前，请先将插头插入电源插座，打开本产品电源，藉此进行充电。为了得到最佳的蓄电效果，第一次使用时，建议先至少充电6小时后，再开始使用。

连接负载设备

将负载设备插上本产品背面的输出插座。接下来，仅需开启本产品电源，您所插上的设备便会受到保护。

注意：绝不可将扫描仪和激光打印机插上本产品；否则，本产品可能因此受损。



连接网络突波保护（仅适用于具有 RJ45 接口的機種）

将网络线的一端接到 UPS 背板后标注 “IN” 的接口，取另一条网络线，将 UPS 背板后标注 “OUT” 的接口与计算机上的网络端口连接。

连接通讯接口（仅适用于具有 USB 接口的機種）

为了有效监控 UPS 的开关机状态，使用一条通讯线从背板上的通讯接口连接到计算机上，之后在安装监控软件于计算机中，即可透过个人计算机实时监控与管理 UPS。

开启/关闭本产品

如需开启电源时，请按电源按钮；需关闭时，再度按下该电源按钮即可。

★ 重要安全事项（请保存以下指示）

注意！为了防止火灾或触电灾害的发生，请将本产品置于温度和湿度得宜的室内环境，且确保环境内不受无导电性物质所污染。（有关温度和湿度的规格限制，请参阅规格表。）

注意！为了避免本产品过热，不可遮蔽或覆盖本产品的通风孔，并避免将本产品置于阳光直晒的位置或是电暖炉或火炉等之发热设备的附近。

注意！不可插上非计算机相关设备，例如医疗器具、维生系设备、微波炉、或吸尘器等。

注意！不可将本产品插头插入其本身的输出插座。

注意！绝对避免液体流入或异物进入本产品内部。不可将饮料或任何盛有液体的器皿置于本产品之上或附近。

注意！在发生紧急状况时，请先按下关闭按钮并将电源线由插座拔下，藉以适当地关闭并隔离本产品。

注意！不可将延长线或保护插座插上本产品。

注意！如果本产品采用金属外壳的话，基于安全考虑，在安装本产品时务必要实施接地，藉此将意外漏电的电量抑制在安全的 3.5mA 以下。

小心触电危险。即便本产品插头已由插座取下，内部电池所具有的电力仍具危险性。因此，在对本产品内部进行维修时，必须将电池正负两极与快速连接器断开以策安全。

注意！在对内部电池进行保养或维修时，应由相关专业人员执行或从旁指导，并且采取必要的安全措施。非授权人员不得靠近电池。

注意！如需更换电池，务必使用相同数量和型式的电池。

注意！内部电池为输出电压 12VDC 的密封铅酸 6 芯电池。

注意！不可将电池丢入火中，否则可能引发爆炸。不可拆解或损伤电池，电池所含的电解质一旦泄漏，会对皮肤和眼睛造成伤害。

注意！在清洁本产品之前，务必先拔下插头，并且不可涂抹或喷洒清洁剂等任何液体。

注意！电池具有触电危险，且在短路时会产生危险的大电流。因此，在更换电池之前，请遵守如下事项：

产品质量保修卡

Product Quality Warranty Card

维保说明

◆ 本质保书所保证的产品由 广东易立高科技有 限公司 生产，用户购机时，购销双方应认真负责、清楚仔细地填写本质保证书中"销售记录"的所有内容。

◆ 本公司提供UPS电源三年质保，交、直流稳压电源提供十八个月质保。公司质保起始日期为销售记录中注明的出厂日期，维修时需同时提供本保修卡及购机发票方为有效。

◆ 质保期内，凡属产品本身质量问题而引起的故障，凭本质保卡可获得本公司提供的免费维保服务。如因不可抗力因素、客户使用不当、自行拆卸或因第三方责任引起的产品损坏，不在保修范围之内。

◆ 不属维保之列或超过维保期限的产品出现故障，本公司将为您提供优质的有偿维保服务。

